





Comment installer vos équipements ?

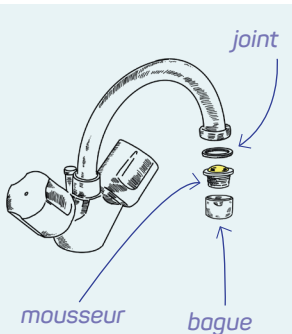


Pour le robinet

- Dévissez la bague de votre robinet, si besoin à l'aide d'une clé à molettes ou pince crocodile.
- Choisissez le joint en fonction de votre modèle de robinet : le plus mince si le pas de vis est interne à votre bague de robinet, le plus épais si le pas de vis est externe. Dans la bague, insérez le mousseur face colorée vers le haut, puis son joint (*jaune pour la cuisine et vert pour la salle de bain*).
- Revissez la bague.

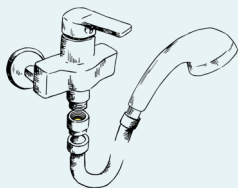

Pour la douche

- Dévissez le flexible de votre douche côté robinetterie.
- Insérez le limiteur de débit.
- Revissez le pommeau de douche.

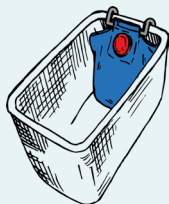

Pour les toilettes*

- Ouvrez le réservoir de la chasse d'eau des toilettes
- Suspendez le sac après l'avoir rempli d'eau jusqu'à la graduation puis refermez le couvercle.

* Si votre kit contient un ECOSAC WC

Quelles économies réalisées ?

L'installation des équipements du kit permet de réaliser une économie d'eau jusqu'à 25 % ou 30 % de sa consommation annuelle, en fonction du kit choisi (avec ou sans ECOSAC WC).



Pour les abonnés au service de l'eau

Vous serez informé des économies réalisées si vous avez choisi de participer à l'évaluation.

La notice se recycle et se transforme !

Humidifiez cette notice dans un peu d'eau toute une nuit puis plantez-la à 4 cm de profondeur dans du terreau. Arrosez légèrement pendant les premières semaines. Des fleurs de champs apparaîtront et aideront les insectes à la pollinisation.



Contact en cas de problème d'installation : sav.ecobox@eco-what.fr
ou 05 36 89 92 48 en précisant le n° de commande.